

# PROJECTEURS MULTI MONTURES SÉRIE FL4

## INSTRUCTIONS D'INSTALLATION



### CONTENU DE L'EMBALLAGE

- PROJECTEUR DEL  
(MATÉRIEL DE MONTAGE **NON COMPRIS**)

### OUTILS NÉCESSAIRES

UNE DES OPTIONS DE MATÉRIEL DE MONTAGE SUIVANTES :

- Bras de montage (FL-MA4)
- Adaptateur d'emboîtement (FL-SF4)
- Monture à tourillon (FL-TR4)
- Monture à étrier (FL-YK4/FL-YK4504)

AUTRES OUTILS :

- TOURNEVIS/PERCEUSE
- PINCE COUPE-FILS
- FOURNITURES DE CÂBLAGE ÉLECTRIQUE  
TELLES QUE SPÉCIFIÉES PAR LE CODE  
ÉLECTRIQUE

Utilisées pour :

FL4-804T5-1 | FL4-804T5-2  
FL4-1004T5-1 | FL4-1004T5-2  
FL4-1504T5-1 | FL4-1504T5-2  
FL4-2004T5-1 | FL4-2004T5-2  
FL4-2404T5-1 | FL4-2404T5-2  
FL4-3004T5-1 | FL4-3004T5-2  
FL4-4504T5-1 | FL4-4504T5-2

### IMPORTANT

Lire attentivement cette feuille d'instruction avant de monter ce plafonnier. Il est préférable de faire installer ce plafonnier par un électricien agréé.

Ce luminaire peut être employé dans des températures ambiantes de -40 °F/-40 °C à 113 °F/45 °C et dans des endroits humides.

### MISE EN GARDE

Pour éviter l'électrocution :

- Soyez absolument sûr que l'alimentation électrique est COUPÉE avant et pendant l'installation et l'entretien.
- Le luminaire doit être connecté à un réseau de filerie muni d'un conducteur de mise à la terre du matériel.

Pour éviter l'explosion :

- S'assurer que la tension d'alimentation est identique à la tension du luminaire.
- Ne pas utiliser dans des températures du luminaire supérieures à celles indiquées sur la plaque signalétique du luminaire.
- Garder la lentille bien fermée pendant la manipulation.


PREMISE LED Inc.

80-86 Carrier Drive  
Toronto (ONTARIO) Canada  
M9W 5R1

PREMISELED.COM

## SCHÉMA GÉNÉRAL DE CÂBLAGE






Tous les projecteurs FL4 nécessitent une échelle d'accès pour être installés (non comprise). Selon votre application, vous pouvez choisir un bras de montage, un adaptateur d'emboîtement, une monture à tourillon ou à étrier.

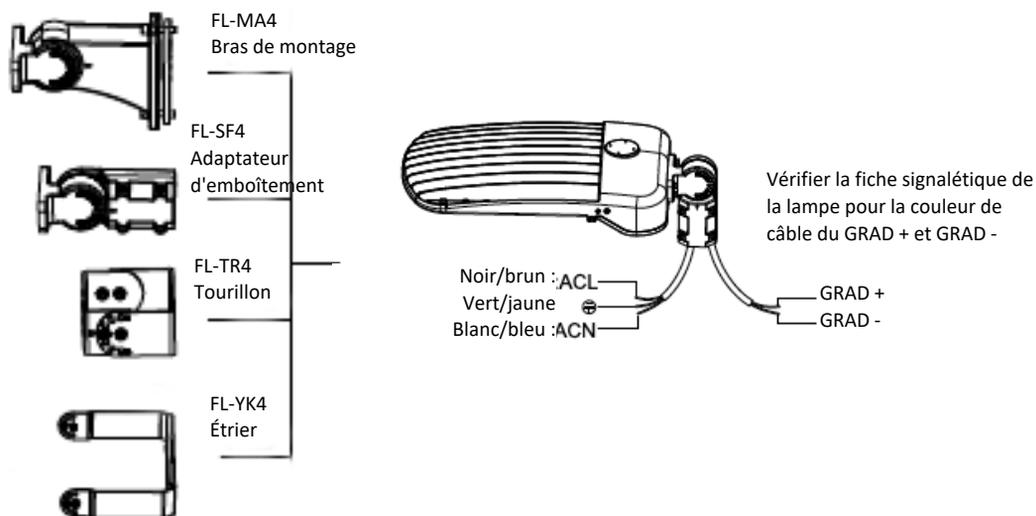

## INSTALLATION AVEC BRAS DE MONTAGE

1. Enlever les vis du support de montage sur le luminaire, ouvrir le couvercle sur le côté du support et faire passer les câbles à travers le support (figure 1).
2. Installer le support sur le luminaire, puis remettre le couvercle sur le côté et visser (figure 2).
3. Fixer le support du bras de montage à un poteau carré à l'aide du boulon, ouvrir le couvercle sur le côté du support du bras de montage, tirer ensuite les câbles dans la boîte de jonction et raccorder les câbles selon le schéma de câblage (figure 3).
4. S'assurer que les câbles raccordés sont dans la boîte de jonction, puis remettre le couvercle sur la boîte de jonction (figure 4).

**N.B.** Pour une installation sur un poteau rond, s'assurer que la plaque de silicone est enlevée (figure 5).

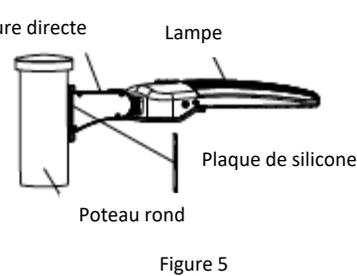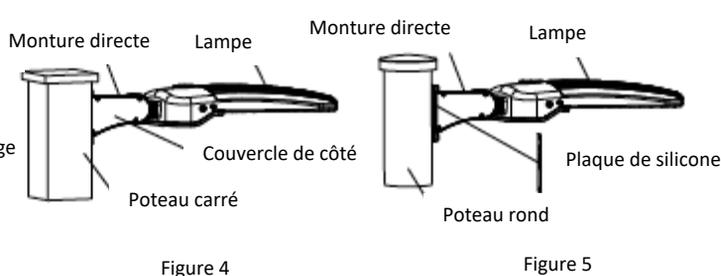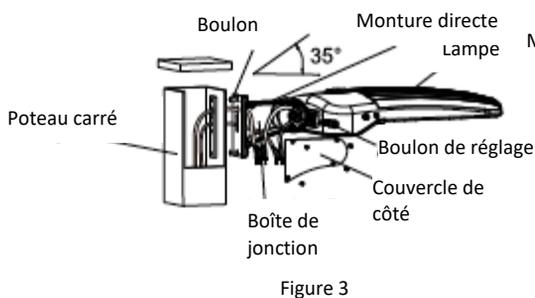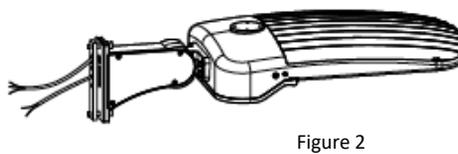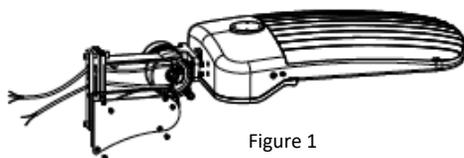

## INSTALLATION AVEC ADAPTATEUR D'EMBOÎTEMENT

1. Enlever les vis du support de montage sur le luminaire et faire passer les câbles à travers le support (figure 6).
2. Installer le support sur le luminaire (figure 7).
3. Desserrer les quatre boulons sur l'adaptateur d'emboîtement, raccorder les câbles selon le schéma de câblage, tirer ensuite les câbles dans le poteau (figure 8).
4. Placer le support sur le poteau et serrer les quatre boulons (figure 9).
5. Régler l'angle du luminaire pour terminer l'installation.



Figure 6



Figure 7

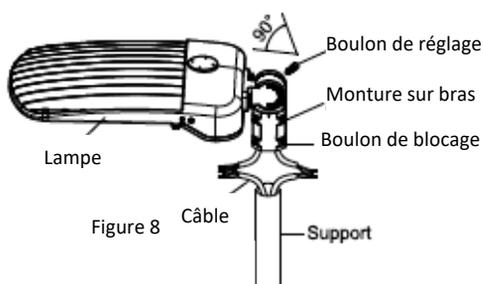


Figure 8

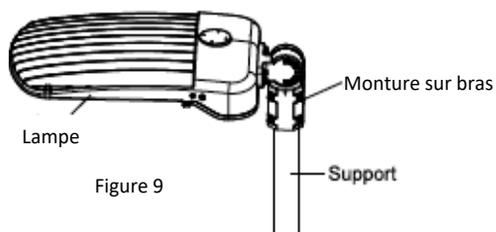


Figure 9

## INSTALLATION AVEC TOURILLON

1. Enlever les vis du support de montage sur le luminaire et faire passer les câbles à travers le support (figure 10).
2. Installer le support sur le luminaire (figure 11).
3. Percer des trous sur le mur tel qu'illustré (figure 12).
4. Enfoncer les boulons expansibles dans le mur (figure 13).
5. Raccorder le luminaire au support et visser les vis. Raccorder les câbles selon le schéma de câblage et les mettre dans la boîte de jonction (figure 14).
6. Régler l'angle du luminaire pour terminer l'installation.



Figure 10




Figure 11

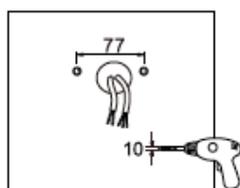


Figure 12

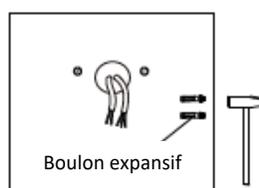


Figure 13

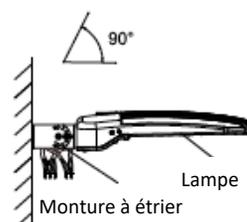


Figure 14

## INSTALLATION AVEC UNE MONTURE À ÉTRIER

1. Fixer la monture à étrier sur le luminaire en serrant les deux grandes vis (figure 15).
2. Attacher ensuite les deux petites vis pour terminer la fixation de la monture à étrier (figure 16).
3. Raccorder le luminaire à la paroi de montage et visser les vis.
4. Effectuer les raccords de câbles appropriés selon le schéma de câblage et les introduire dans la boîte de jonction (figure 17).
5. Pour régler l'angle du luminaire, le desserrer et le resserrer lorsque l'angle voulu est obtenu (figure 18).

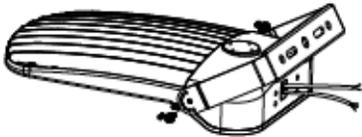


Figure 15

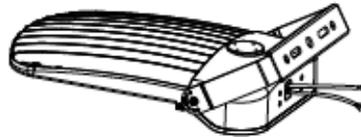


Figure 16

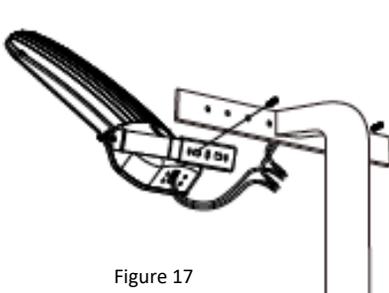


Figure 17

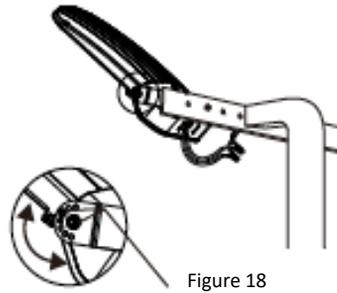


Figure 18