

INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR VAPOR BARRIER EXTENDERS FOR NEW CONSTRUCTION IC APPLICATION

INSTRUCTION D'INSTALLATION POUR DES UNITÉS D'EXTENSION DE BARRIÈRE DE VAPEUR IC APPLICATION POUR NOUVELLE CONSTRUCTION




Important:

Read all instructions before installing vapour barrier. Retain for future reference.

Important :

Lire attentivement ces directives avant d'installer l'barrière de vapeur. Conserver ces instructions pour consultation ultérieure.

Installation / Installation:

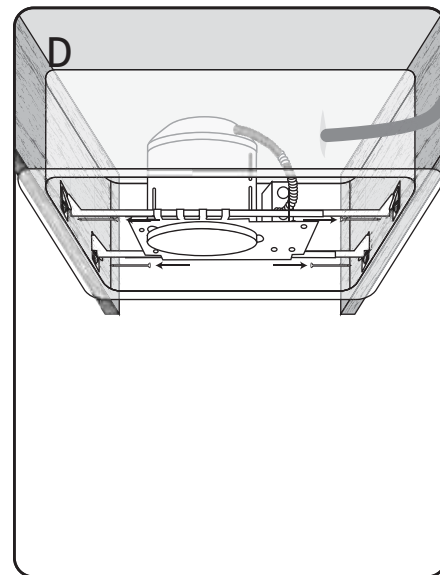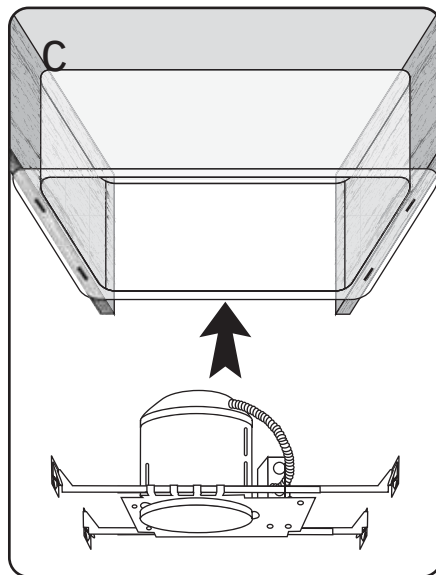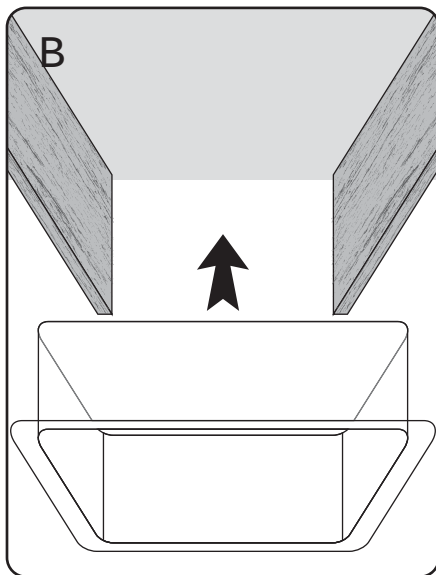

1. Position vapor barrier between two joists, with the flaps resting on the edges of the joists.
2. Secure vapor barrier to the joists by stapling it.
3. Place housing inside the vapor barrier (between the two joists) and align the hangerbars to the edges of the joists.
4. Secure the housing to the joists.
5. Slit a hole in the vapor barrier and feed the power cable through it.
6. Connect and secure the power cable to the housing.
7. Seal the hole with a TUCK tape (Vapor barrier approved tape).

1. Positionnez le coupe-vapeur entre deux solives, avec les rabats se reposant sur les bords des solives.
2. Fixez le coupe-vapeur aux solives en l'agrafant.
3. Placez le boîtier à l'intérieur du coupe-vapeur (entre les deux solives) et alignez les barres d'installation sur les bords des solives.
4. Fixez le boîtier aux solives.
5. Fendez un trou dans le coupe-vapeur et passez le câble électrique au travers.
6. Reliez et fixez le câble électrique au boîtier.
7. Scellez le trou avec une bande de TUCK ruban (Ruban approuvée par barrière de vapeur).