

QUESTIONS OU INFORMATION COMMUNIQUE AVEC AU:

1-800-265-1833 (Anglais) / 1-800-567-2513 (Français)

Du lundi au vendredi entre 8:00H et 17:00H H.N.E.



INSTRUCTIONS CONCERNANT LE RISQUE
D'INCENDIES OU LES DOMMAGES CORPORELS
LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS

**INSTRUCTIONS DE SÛRETÉ
IMPORTANTES
GARDEZ CES INSTRUCTIONS**

OUTILS ET MATERIAUX REQUIS:



Tournevis A
Phillips



Coupeur De Fils



Pinces



Clef


Fournitures
électriques telles
que prescrites
par les normes
locales

MISE EN GARDE:


1. FERMER LE COURANT AU DISJONCTEUR AVANT DE DÉBUTER L'INSTALLATION DE LA FIXTURE.
2. CE PRODUIT DOIT ÊTRE INSTALLÉ SELON LE CODE D'INSTALLATION PERTINENT, PAR UNE PERSONNE QUI CONNAIT BIEN LE PRODUIT ET SON FONCTIONNEMENT AINSI QUE LES RISQUES INHÉRENTS.
3. BRANCHER LES FILS DE LA MISE A TERRE (CUIVRE NU OU VERT) DE VOTRE LUMINAIRE AU FIL DE LA MISE À TERRE (CUIVRE NU OU VERT) OU VIS DE LA MISE À TERRE DANS LA BOÎTE ÉLECTRIQUE.
4. POUR NETTOYER LE LUMINAIRE, L'ÉTEINDRE, ATTENDRE QU'IL SOIT FROID, PUIS LE NETTOYER AVEC LINGE PROPRE ET DOUX.

N.B.: Peut différer de illustration.


INSTALLATION:

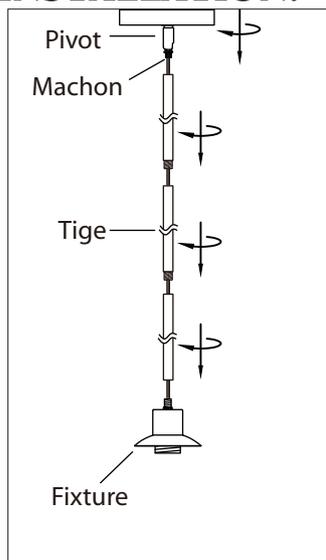


1. Installez la longueur de colonne requise en faisant passer le fil dans la colonne puis en vissant la colonne sur le luminaire. Installez le pivot sur la colonne en vous assurant que le manchon est au niveau du pivot.

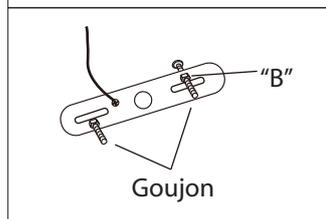


2. Dévissez l'écrou B. Ajustez le poteau à la longueur désirée et barrez en place avec cet écrou.

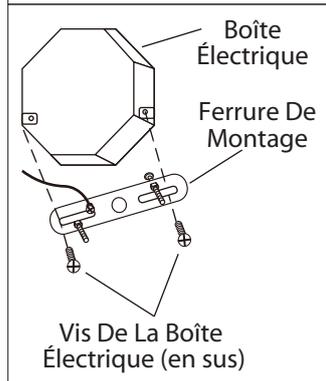


3. Posez la ferrure d'installation à la boîte de sortie électrique à l'aide des vis de la boîte (en sus). Assurez-vous que les goujons de la ferrure d'installation font face vers l'extérieur de la boîte électrique.

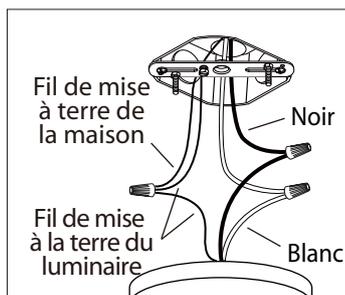

4. Branchez les fils de la mise a terre (cuivre nu ou vert) de votre montage au fil de la mise A terre (cuivre nu ou vert) ou vis de la mise a terre dans la boîte électrique. Posez le fil noir (ou fil ayant un écriteau) de la fixture au fil noir dans la boîte électrique et posez le fil blanc de la fixture au fil blanc dans la boîte.

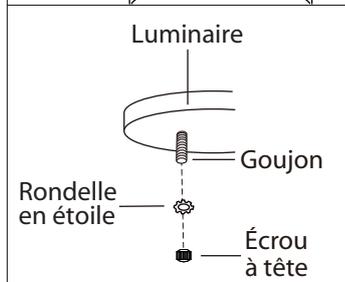

5. Une fois les connexions terminées, poussez soigneusement les fils et les marrettes dans la boîte électrique en vous assurant qu'aucun fil dénudé (sur les fils noirs et blancs) est visible des marrettes.

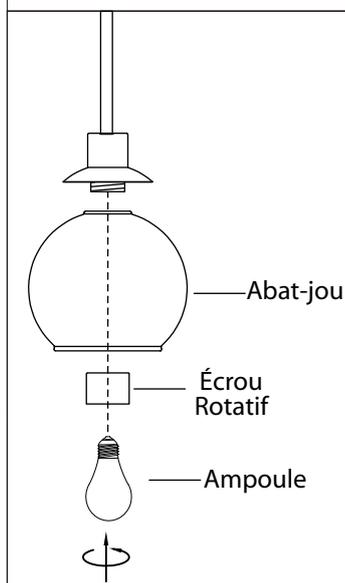

6. Placer le luminaire sur les goujons sur la ferrure de montage. Serrez le luminaire en place à l'aide des écrous étoilés et les écrous à capuchon.

7. Retirez l'écrou rotatif de la douille. Positionnez l'abat-jour sur la lampe et fixez-le solidement avec l'écrou rotatif.

8. Posez l'ampoule de type et de wattage requis (en sus).