

Cosses à broche




- Moyen facile et efficace de raccorder les fils toronnés à des borniers métriques ou européens
- Conçues pour prévenir les courts-circuits, la perte de brins de fils et l'arrachement causé par une mauvaise installation de fils toronnés
- Conformes aux normes globales émergentes qui exigent que des cosses à broche servent au raccordement de fils à des borniers métriques
- Ces cosses peuvent être obtenues avec isolant vinyle, isolant nylon ou sans isolant
- Tous les modèles sont offerts en calibres 22 à 10 AWG et peuvent être installés avec les outils existants Sta-Kon




N° de cat.	Qté/Emb.	Calibres de fils	D (Dia.) (po)	L	Outil suggéré	Épais. matériau (po)
Non isolées						
A47PT	1 000	22-18	0,075	0,63	ERG4002	0,02
B47PT	1 000	16-14	0,075	0,63	ERG4002	0,03
C55PT	500	12-10	0,106	0,76	ERG4002	0,04
Vinyle						
18RA-47PT	100	22-18	0,075	0,85	ERG4001	0,02
RA47PT	1 000	22-18	0,075	0,85	ERG4001	0,02
14RB-47PT	100	16-14	0,075	0,87	ERG4001	0,03
RB47PT	1 000	16-14	0,075	0,87	ERG4001	0,03
10RC-55PT	50	12-10	0,106	1,04	ERG4001	0,04
RC55PT	500	12-10	0,106	1,04	ERG4001	0,04
Nylon						
RA18-47PT	100	22-18	0,075	0,85	ERG4001	0,02
RA147PT	1 000	22-18	0,075	0,85	ERG4001	0,02
RB14-47PT	100	16-14	0,075	0,87	ERG4001	0,03
RB147PT	1 000	16-14	0,075	0,87	ERG4001	0,03
RC10-55PT	50	12-10	0,106	1,04	ERG4001	0,04
RC155PT	500	12-10	0,106	1,04	ERG4001	0,04

Schémas

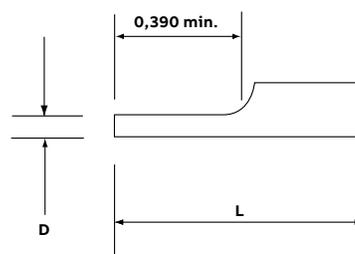

Cosse à broche non isolée

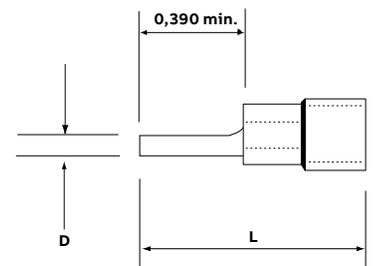

Cosse à broche isolée