

Honeywell
HOWARD
LEIGHT



Howard Leight™ TrustFit™ Pod

Bouchon d'oreille
en mousse TrustFit™

Dites oui à l'audition

Dites oui à l'audition.

FACILITÉ

La mousse souple à embout alvéolé de signature Howard Leight se comprime pour s'insérer facilement et en douceur dans l'oreille sans avoir à la rouler entre les doigts; on réduit ainsi les préoccupations d'hygiène et le temps d'insertion.




En instance de brevet.



Embout en mousse
souple alvéolée

CONFORT

La tige de préhension ergonomique repose entre le pouce et l'index de façon naturelle, avec ou sans gants de travail légers. Son matériau souple pousse délicatement la mousse alvéolée dans le conduit auditif rétrécissant afin qu'elle repose confortablement pendant toute la journée de travail.

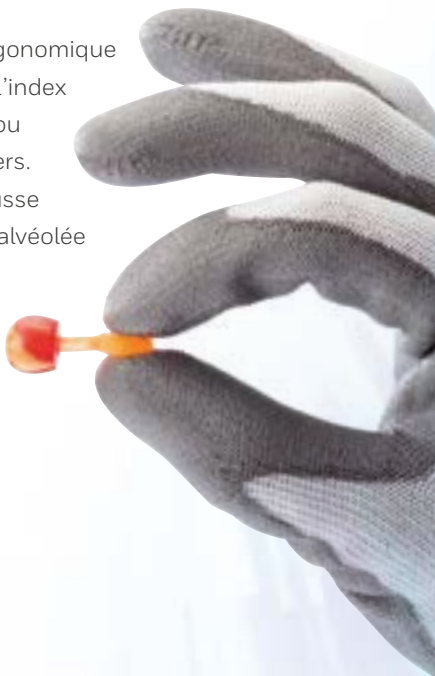

HEAR. FOREVER.



DIGNE DE CONFIANCE

La conception du bouchon d'oreille en mousse TrustFit a été mise au point à l'aide du système d'ajustement des bouchons d'oreille Howard Leight VeriPRO® afin de mesurer de manière fiable le PAR (Personal Attenuation Rating = Taux d'Atténuation Individuel).



Portez-les en toute confiance

Des études ont démontré que la moitié des travailleurs industriels souffrent d'une perte auditive progressive à long terme – en partie parce que de nombreux travailleurs ne savent pas bien ajuster leurs bouchons d'oreilles.

Voilà pourquoi les bouchons TrustFit sont dotés d'une tige ergonomique et d'un embout en mousse alvéolée. D'un port confortable tout au long de la journée, ils sont faciles à insérer à fond et se retirent sans que la saleté des doigts des travailleurs ne se dépose sur le bouchon.

Faites plus que donner des bouchons d'oreilles à vos travailleurs. Donnez-leur confiance avec les bouchons d'oreille en mousse TrustFit.



ENTRETIEN ET UTILISATION

Les bouchons d'oreilles en mousse TrustFit sont réutilisables. La mousse doit être nettoyée après chaque utilisation et avant d'être réinsérée. Les bouchons sales doivent être essuyés avec un chiffon humide.

N'utilisez pas de solutions nettoyantes, de désinfectants, ni de produits chimiques car ils peuvent détériorer la mousse. Remplacez les bouchons d'oreilles tous les cinq jours, ou si la mousse n'est plus souple et malléable, si elle est endommagée ou séparée de la tige.

INFORMATIONS

RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT ET POUR LA COMMANDE		
RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	CONDITIONNEMENT
10 345 21	Bouchons d'oreille mousse TrustFit, avec cordelette	Bouchons d'oreille 1 paire (sachet en polyéthylène). 100 paires par boîte, 1 000 paires par caisse
10 345 22	Bouchons d'oreille mousse TrustFit, sans cordelette	Bouchons d'oreille 1 paire (sachet en polyéthylène). 100 paires par boîte, 1 000 paires par caisse

SNR 36 dB							
ATTENUATION							
Fréquence (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Atténuation moyenne (dB)	37.4	33.5	37.3	37.7	38.0	37.4	43.3
Écart-type (dB)	4.2	3.9	4.5	4.2	3.6	3.6	3.5
APV	33.2	29.7	32.8	33.5	34.3	33.8	39.9

Tests conformes à EN 352-2:2002
H = 35 dB M = 33 dB L = 32 dB

Pour plus d'informations

www.honeywellsafety.com



Regardez la vidéo

Honeywell Industrial Safety

FRANCE

Tél : +33 (0)1 49 90 79 79

Fax : +33 (0)1 49 90 71 04

Email : info-france.hsp@honeywell.com

INTERNATIONAL

Tél. : +33 (0)1 49 90 79 79

Fax : +33 (0)1 49 90 71 04

Email : info-export.hsp@honeywell.com

BENELUX

Tél: +32 (0)2 728 2117

Fax: +32 (0)2 728 2396

Email: info-benelux.hsp@honeywell.com